



texline

BASTA SROTOLARE... E' POSATO!

Posa economica, rapida e semplice

- Nessuna preparazione del sottofondo
 - Senza colla

Ancora più conveniente

TEXLINE, COMFORT ECCEZIONALE AL TATTO

- Fonoassorbente
- Caldo al tatto

TEXLINE, PAVIMENTO PER QUALUNQUE UTILIZZO

Impermeabile: ideale per ambienti umidi


- bagni, cucine

Resistente

- soggiorni, corridoi

Igienico e facile da pulire

- soggiorni, camerette

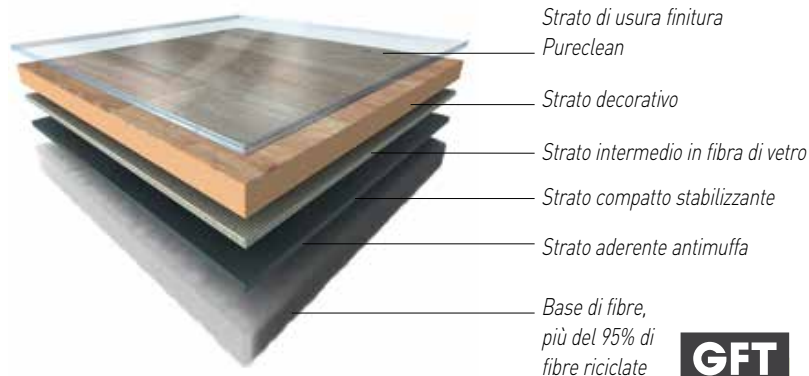

POSA

Consigli per la posa: I pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

La garanzia è valida solo se il prodotto è stato posato in conformità alle seguenti specifiche:

Il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti Texline resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellaturafine e scaldare in giunti con saldatura a freddo.

Posa libera: adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili

Rinnovo: grazie alla composizione particolare brevettata, i prodotti Texline possono essere posati direttamente sulla maggior parte dei sottofondi con posa libera.

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti Texline possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti Texline possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi dell'ambiente.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

PULIZIA E CURA

Pulizia iniziale: Prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua fredda e un detergente neutro. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido e acqua fredda.

Pulizia: La frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua fredda e un detergente neutro.

Decolorazione: Qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, petrolio, scarpe con suole in "gomma nera" o rotelle con piedini di gomma



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto GFT: > 95 % fibre riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro

Video di posa



Gerflor

93